


MANUEL D'INSTALLATION

IV. INSTALLATION POUR TUILES DE CAOUTCHOUC

Avant le début des travaux, examinez les zones à couvrir et signalez tout défaut ou condition défavorable à l'entrepreneur général et / ou à l'architecte. Ne procédez à l'installation que lorsque les substrats et les conditions sont conformes aux exigences indiquées dans les instructions du fabricant.

Les températures ambiantes pour l'installation doivent être maintenues à un minimum de 15°C (60°F) à un maximum de 24°C (75°F) et une humidité relative de 65% ou moins pendant au moins 48 heures avant l'installation. Ces conditions doivent être maintenues 24 heures par jour pendant la durée de l'installation et pendant au moins 72 heures après la fin de l'installation.

- Poser le revêtement de sol selon un modèle de collage / pose de briques (échelonné).

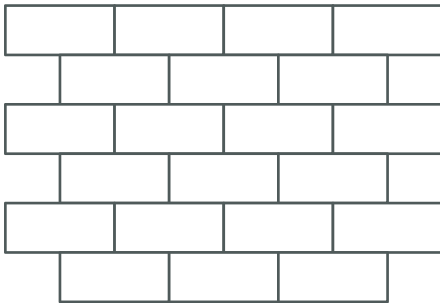

- Disposition de manière à mélanger toute variation de couleur et à produire un nombre minimum de joints.
- Largeurs de bordure minimum 1/3 de largeur du matériau complet.

Sécher à sec tout le sol, y compris toutes les garnitures coupées, avant d'appliquer des adhésifs, puis regarder le sol dans des conditions d'éclairage normales et occupées.

- Dans la mesure du possible, disposez les joints d'usine ensemble et placez les bords coupés le long des murs ou des surfaces verticales.

- La surface au sol doit être carrée en localisant le milieu de la pièce et en dessinant une ligne de départ au centre de la pièce. Craie une autre ligne de départ similaire à 90° et carrée à la première. Commencez l'installation des carreaux à partir du point où les deux lignes de craie se croisent.

Il est de la responsabilité de l'installateur d'inspecter l'installation posée à sec et d'informer l'autorité compétente de toute imperfection ou irrégularité avant l'installation finale de l'adhésif.

Scellant pour les joints

Selon le type d'installation et le produit utilisé, il est possible d'avoir à ajouter un scellant dans les joints. Cette étape permet de camoufler les joints apparents et éviter l'infiltration d'eau et de saleté sous les tuiles. Pas besoin d'en appliquer en dessous des tuiles (pas besoin de coller les tuiles au sol), seulement mettre une ligne de scellant au niveau des joints. Retirez l'excédent de scellant à l'aide d'une truelle et nettoyez la tuile si nécessaire. Certains produits peuvent être uniquement déposés au sol sans l'ajout de scellant. C'est à l'installateur de juger la nécessité d'ajouter un scellant ou pas. Si vous n'êtes pas certain, s.v.p. communiquez avec nous.